



ଲକ୍ଷ୍ମେରିୟର ଫେର ବା ଏକ୍ସଟେରିୟର, ଡୋମ୍‌ସ୍ଟ୍ରୁକ୍ଚରା ସର୍ବଦା ସୁସରିୟର !

ବ୍ୟୟସାଧ୍ୟ | ମଲ୍ଟିକଲର ପ୍ରୀତମ୍ | ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଡିଜାଇନ୍



20kg ଏବଂ 25kg ରେ ଉପଲବ୍ଧ



ବ୍ରହ୍ମେଲ୍ ଫିନିଶ୍

ବିର୍ଲା ହାଇଲ୍ ଟେକ୍ସଚର ବ୍ରହ୍ମେଲ୍ ଫିନିଶ୍ ଯାହାକୁ ରଷ୍ଟିକ୍ ଫିନିଶ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯାହା ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶକର ଅଟେ । ଏହାର ବିଶେଷ ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ ଏହାକୁ ପାଗର ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ । ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛାୟା ଏବଂ ସଂରଚନା ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁବିଧାଜନକ ରୂପେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରକାରର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ । ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଫିନିଶ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ବ୍ରହ୍ମେଲ୍ ଫିନିଶ୍ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧକ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆର୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ । ସିମେଣ୍ଟ ଆଧାରିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଆଧେସିଭ ଶକ୍ତି ଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିନା ଉପଚାରରେ ଏହା କାମ କରିଥାଏ । ଆପଣ ଏକ ଫିନିଶ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶକର ଅଟେ ।

ଟେକ୍ନିକାଲ ପାରାମିଟର୍ସ

କ୍ର. ସଂ.	ଟେକ୍ନିକାଲ ପାରାମିଟର୍ସ	ବିବରଣୀ	ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି
1	*କଭରେଜ୍ (Sq.m/kg/coat) [ଆଦର୍ଶକର ମଣ୍ଡୁଣ ପୃଷ୍ଠରେ]	0.33-0.42	ଘରେ
2	ପର୍ ଲାଇଫ୍ (ଘଣ୍ଟା)	1.5 - 2.0	ଘରେ
3	ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି @28 ଦିନ (N/mm ²)	≥0.5	EN 1348
4	ଓ୍ୱାଟର୍ କ୍ୟାପିଲାରି ଅବଶୋଷଣ (ମିଲି), 30 ମିନିଟ୍ @28 ଦିନ	≤0.60	କର୍ଷେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍
5	ବକ୍ ଡେନସିଟୀ (g/cm ³)	1.3 - 1.7	ଘରେ

* ଏହି ମାନ ମଣ୍ଡୁଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଟେ, ତେବେ ଏହା ପୃଷ୍ଠ ସଂରଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ।

ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା:



1. ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

- ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଉପଯୁକ୍ତ ଏମେରୀ କାଗଜ, ପୁଚି କ୍ଲେଡ଼ କିମ୍ବା ତାର ବ୍ରଶ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ଫେସ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ମଲ୍ଲକା, ଧୂଳି ଏବଂ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଟ୍ରୋଲ୍ ଫିନିଶ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେପରିକି ଛିଦ୍ର, ଡେକ୍ ଏବଂ ଫାଟଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।



2. ସର୍ଫେସ୍ ପ୍ରି-ଡ୍ରେଟିଂ:

ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ସବଷ୍ଟେନ୍ସ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଣ୍ଡଣତା ବା ସ୍ଥାୟତ୍ତ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, କଭରେଜ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ବନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ୍ / ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପୃଷ୍ଠରେ 'ଗ୍ରୋଡ୍ରେଲ୍ ଫିନିଶ୍' ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି-ଡ୍ରେଟିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ।



a. ମିଶ୍ରଣ ଅନୁପାତ:

ଏକସମାନ ପେଷ୍ଟ ଆକୃତି ପାଇବା ପାଇଁ 22 ରୁ 25% ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କଭରେଜ୍ ଏବଂ ମଣ୍ଡଣ ଏକସମାନ ରଙ୍ଗ ମିଳିବ । କେବଳ ଏକ ପରିମାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପାଣି ସହିତ ମିଶ୍ରଣର 1-2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।




b. ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

- ସାମଗ୍ରୀକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଧନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକସମାନ ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇବର ଟ୍ରୋଡ୍ରେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।




ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇବର ଟ୍ରାଫ୍ଫେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

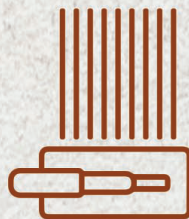



ଭର୍ଟିକାଲ ଟେକ୍ସଚର୍ଡ ଫିନିଶ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଫାଇବର ଟ୍ରାଫ୍ଫେଲ୍‌କୁ ଉପରରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଲମ୍ବ ବା ଭର୍ଟିକାଲ ଭାବରେ ମୁଭ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଭର୍ଟିକାଲ ଫିନିଶ୍ BWTF1001

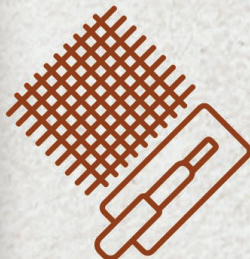

କୁସ୍ ଟେକ୍ସଚର୍ଡ ଫିନିଶ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଫାଇବର ଟ୍ରାଫ୍ଫେଲ୍‌କୁ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଏବଂ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ମୁଭ୍ କରନ୍ତୁ ।

କୁସ୍ ଫିନିଶ୍ BWTF1002

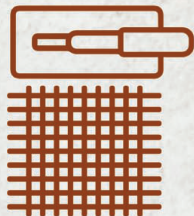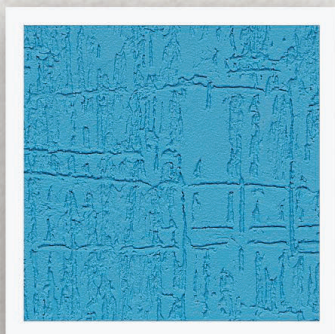



ଗ୍ରିଡ୍ ମାଲନସ୍ ଟେକ୍ସଚର୍ଡ ଫାଇବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଫାଇବର ଟ୍ରାଫ୍ଫେଲ୍‌କୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଉପରୁ ତଳ ଏବଂ ଭୂସମାନ୍ତର ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ମୁଭ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଗ୍ରିଡ୍-ମାଲନସ୍ ଫିନିଶ୍ BWTF1003




ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଫାଇବର
ଟ୍ରୋଫୋଲ୍‌କୁ ଉପରରୁ ତଳକୁ ଡାହାଣରୁ
ବାମକୁ ଗୁଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ।

ଗେନ୍ ଫାଇବିଶ୍
BWTF1004

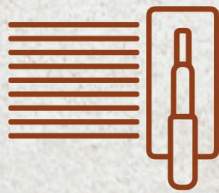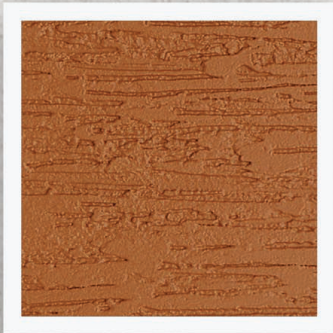

ଭୂସମାନ୍ତର ଟେକ୍ସଚର ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଫାଇବର
ଟ୍ରୋଫୋଲ୍‌କୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ
କିମ୍ବା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗୁଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ।

ଭୂସମାନ୍ତର ସମାପ୍ତ
BWTF1005

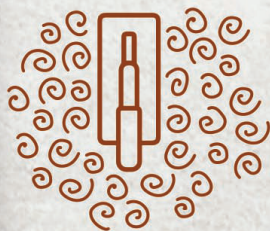

ଫାଇବର ଟ୍ରୋଫୋଲ୍‌କୁ ଏକ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ
ସର୍କଲରେ କିମ୍ବା ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ଗତିରେ
ଗୁଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ।

ସ୍ପିରାଲ୍ ଫିନିଶ୍
BWTF1006

- ପେଣ୍ଟ / ଡିଷେମ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ 10-12 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପେଣ୍ଟ କଲର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫାଇନାଲ୍ ଫିନିଶ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୃତ କଲର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।



ରୋଲର୍/ସ୍ପ୍ରେ ଫିନିଶ୍

ବିର୍ଲା ହ୍ବାଇଟ୍ ଟେକ୍ସଚୁରା ସ୍ପ୍ରେ / ରୋଲର୍ ଫିନିଶ୍ ଏକ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ମନୋରମ ଫିନିଶ୍ ଅଟେ ଯାହା ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଥକୁ ଏତେ ମନୋରମ କରିଥାଏ କି ସମଗ୍ର କୋଠରୀଟି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପେଣ୍ଟିଂର ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ । ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ସ, ଶେଡ୍ସ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ମୁଥ୍ ଫିନିଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିନିଶ୍ ଆର୍ଦ୍ର କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପରି, ରୋଲର୍ ଫିନିଶ୍ ର ଅତିରିକ୍ତ ଆଧେସିଭ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ପାଣିପାଗ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ । ଏଥି ସହିତ, ଯଦିଓ ଏହା ସିମେଣ୍ଟ ଆଧାରିତ, ଏହା କୌଣସି ଉପଚାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ ।

ଟେକ୍ନିକାଲ ପାରାମିଟର୍ସ

କ୍ର. ସଂ.	ଟେକ୍ନିକାଲ ପାରାମିଟର୍ସ	ବିବରଣୀ	ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି
1	*କଭରେଜ୍ (Sq.m/kg/coat) [ଆଦର୍ଶକର ମଣ୍ଡଣ ପୃଷ୍ଠରେ]	ଡିଜାଇନର୍ ରୋଲର୍ ଫିନିଶ୍: 0.56-0.3 ସ୍ପ୍ରେ ରୋଲର୍ ଫିନିଶ୍: 0.74-1.1 ସ୍ପ୍ରେ ଫିନିଶ୍: 1.34-1.86	ଘରେ
2	ପର୍ ଲାଇଫ୍ (ଘଣ୍ଟା)	1.5 - 2.0	ଘରେ
3	ଟେନ୍ସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି @28 ଦିନ (N/mm2)	≥0.5	EN 1348
4	ଓ୍ବାଟର୍ କ୍ୟାପିଲାରି ଅବଶୋଷଣ (ମିଲି), 30 ମିନିଟ୍ @28 ଦିନ	≤0.60	କର୍ଷେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍
5	ବକ୍ ଡେନ୍ସିଟି (g/cm3)	0.9 - 1.1	ଘରେ

* ଏହି ମାନ ମଣ୍ଡଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଟେ, ତେବେ ଏହା ପୃଷ୍ଠ ସଂରଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ।

ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା:



1. ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

- ଉପଯୁକ୍ତ ଏମେରୀ କାଗଜ, ପୁଟି ବ୍ଲେଡ୍ କିମ୍ବା ତାର ବ୍ରଶ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ଫେସ୍‌ରେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳା, ଧୂଳି ଏବଂ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଟେକ୍ସଚରା ରୋଲର୍ / ସ୍ପ୍ରେ ଫିନିଶ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେପରିକି ଛିଦ୍ର, ଡେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଫାଟଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।



2. ସର୍ଫେସ୍ ପ୍ରି-ଡ୍ରେଟିଂ:

ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ସବଷ୍ଟେର୍ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଣ୍ଡଣତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, କଭରେଜ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ବନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ୍ / ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପୃଷ୍ଠରେ ଟେକ୍ସଚରା ରୋଲର୍ ଫିନିଶ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି-ଡ୍ରେଟିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ।




3. ଟେକ୍ସଚରା ରୋଲର୍ ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ ଫିନିଶ୍ ମିଶ୍ରଣ

ବିଭିନ୍ନ ଫିନିଶ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣି ଅନୁପାତ ଅନୁଯାୟୀ ଏକସମାନ ପେଷ୍ଟ ଗଠନ ପାଇବା ପାଇଁ ଟେକ୍ସଚରା-ଆରଏଫ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କଭରେଜ୍ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ଯୁନିଫର୍ମ କଲର ମିଳିଥାଏ । କେବଳ ଏକ ପରିମାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପାଣି ସହିତ ମିଶ୍ରଣର 1-2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।


ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୋଲର୍:




ହନାକମ୍ ଫିନିଶ୍
BWRP3004

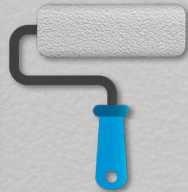

- 40-45% ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ
- 40-45% ପାଣି ଅନୁପାତ ଅନୁଯାୟୀ ଏକସମାନ ପେଷ୍ଟ ଗଠନ ପାଇବା ପାଇଁ ଟେକ୍ସଚରା-ଆରଏଫ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ କଭରେଜ୍ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ଯୁନିଫର୍ମ କଲର ମିଳିଥାଏ ।
- ପ୍ରସ୍ତୁତ ପେଷ୍ଟରେ ବୁଡାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୋଲରକୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଓଦା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ ରୂପରେଖ ପାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ରୂପରେଖ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୋଲର୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ।
- ପେଷ୍ଟ / ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର୍ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ 10-12 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଫାଇନାଲ ଫିନିଶ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଫ୍ ହାଲର୍ ପେଷ୍ଟ (ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି) କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୃତ ପେଷ୍ଟର କଲର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

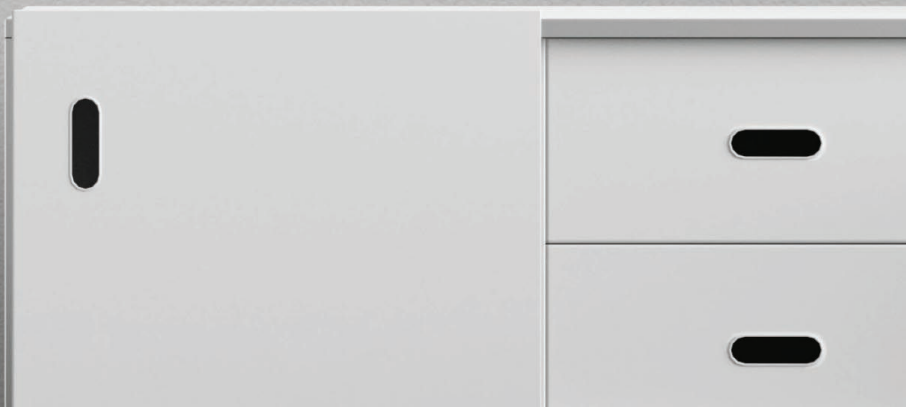


ଡିଜାଇନର ରବର ରୋଲର୍

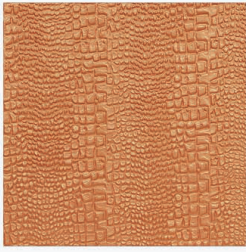

ଆଲିଗେଟର ଫିନିଶ୍
BWRF3001



- 32-36% ପାଣି ଅନୁପାତ ଅନୁଯାୟୀ ଏକସମାନ ପେଷ୍ଟ ଗଠନ ପାଇବା ପାଇଁ ଟେକ୍ସଚରା-ଆରଏଫ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ କଭରେଜ୍ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଯୁନିଫର୍ମ କଲର ମିଳିଥାଏ ।
- ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠରେ କରଣୀ ବା ଟ୍ରାଓ୍ବେଲ୍ ସହିତ 1-3 ମିମି ବହଳ ପଦାର୍ଥ ରୋଲର୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ସମାନ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇବା ପାଇଁ କରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରୟୋଗ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସମତଳ କରନ୍ତୁ ।

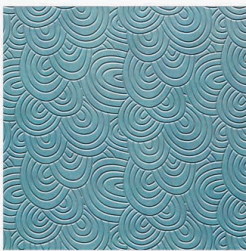

ଡୁଟିଶୁନ୍‌ସ୍ ସର୍କଲ ରୋଲର୍
BWRF3002



- ରୋଲର୍‌ର ସହଜ ଗତି ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ (ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ) ।
- ଡିଜାଇନର ରୋଲର୍‌କୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଭିଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଡୁଟିଶୁନ୍‌ସ୍ ସର୍କଲ ରୋଲର୍, ଉଡଗ୍ରେନ୍ ଫିନିଶ୍ ରୋଲର୍, ଆଲିଗେଟର ଫିନିଶ୍ ରୋଲର୍ (ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି) କିମ୍ବା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନର ରୋଲର୍ ବାଛନ୍ତୁ ।




ଉଡଗ୍ରେନ୍ ଫିନିଶ୍
BWRF3003



- ପେଷ୍ଟ / ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ 10-12 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଫାଇନାଲ ଫିନିଶ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୃତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ସ୍ପ୍ରେ ଫିନିଶ୍

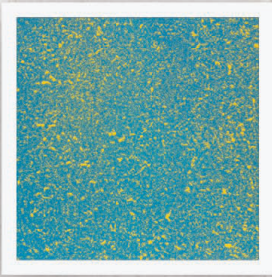

ବବଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଫିନିଶ୍
BWSF2001



- ବ୍ରଶ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାର୍ ରୋଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିର୍ଲା ହାଇଲ୍ ପ୍ରାଇମରର 1 କୋର୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଟେକ୍ସଚର ଆରଏଫ୍ ସାମଗ୍ରୀର 1 କୋର୍ (45–50% ପାଣି ସହିତ ମିଶାନ୍ତୁ) ବ୍ରଶ କିମ୍ବା ରୋଲର୍ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି କଲର ଷ୍ଟେନର୍ (ଯେପରିକି ପ୍ରତିଛବିରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ) ସହିତ ବେସ୍ କୋର୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ବେସ୍ କୋର୍ ପୃଷ୍ଠକୁ 3–4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ ।

- 42–50% ପାଣି ମିଶାଇ ବିର୍ଲା ହାଇଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଫିନିଶ୍ ଟେକ୍ସଚରା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ (ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପରି) ଇଚ୍ଛାକୃତ ପରିମାଣର କଲର ଷ୍ଟେନର୍ ମିଶାନ୍ତୁ (ସମାନ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ) ।
- ଏକସମାନ ମିଶ୍ରଣ ପରେ, ଏକ ସମାନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଡିଜାଇନ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏୟାରଲେସ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ 10–12 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଉତ୍ପାଦର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚମକ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ସୁରକ୍ଷା ବଢାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସିଲିକନ୍ କୋଟିଂ (ସୁରକ୍ଷା କୋର୍) ର ଗୋଟିଏ କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ।



ଅରେଞ୍ଜ ପୀଲ୍ ଫିନିଶ୍
BWSF2002



- ବ୍ରଶ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାର୍ ରୋଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିର୍ଲା ହାଇଲ୍ ପ୍ରାଇମରର 1 କୋର୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ବ୍ରଶ କିମ୍ବା ରୋଲର୍ ଦ୍ୱାରା ଟେକ୍ସଚରା ଆରଏଫ୍ ସାମଗ୍ରୀର 1 କୋର୍ (45–50% ପାଣିରେ ମିଶାଇ) ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ବେସ୍ କୋର୍ ପୃଷ୍ଠକୁ 3–4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ ।
- 42–50% ପାଣି ମିଶାଇ ବିର୍ଲା ହାଇଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଫିନିଶ୍ ଟେକ୍ସଚରା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।

- ଏକସମାନ ମିଶ୍ରଣ ପରେ, ଏକ ସମାନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଡିଜାଇନ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏୟାରଲେସ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ (ଏକ ବବଲ୍ ଫର୍ମରେ) ।
- ଅରେଞ୍ଜ ପୀଲ୍ ଫିନିଶ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫ୍ଫେଲ୍ ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ ବବଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10–12 ଘଣ୍ଟା ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଫାଇନାଲ ଫିନିଶ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମେଟାଲିକ୍ ସିଲଭର କଲର (ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି) ପେଣ୍ଟ ଉପରେ କିମ୍ବା ଏହା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୃତ କଲର ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଉତ୍ପାଦର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚମକ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ସୁରକ୍ଷା ବଢାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସିଲିକନ୍ କୋଟିଂ (ସୁରକ୍ଷା କୋର୍) ର ଗୋଟିଏ କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ।

ସତର୍କତା:

- କେବଳ ପୃଷ୍ଠରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ସାଉଣ୍ଡ, ପରିଷ୍କାର, ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅବଶିଷ୍ଟ / ମଇଳା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଯାହା ଏହି ଉପାଦାନ ପୃଷ୍ଠକୁ ବାନ୍ଧିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଆଧାରିତ ସିଲର୍ ବ୍ୟବହାର ସୁପାରିଶକୃତ ଅଟେ ।
- ବ୍ୟାଗରୁ ଟେକ୍ସଚୁରା ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲନ୍ତୁ ।
- ପଦାର୍ଥର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି-ଡ୍ରେଟିଂ ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା 10° ସେ. ରୁ କମ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗର 4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଏହି ସ୍ତରକୁ ଖସିଯିବା ଆଶା କରାଯାଏ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ପତଳା କରିବା ଅନୁଚିତ । କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା 60 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
- ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଉପାଦଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି / ସବଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା କ୍ରମାଗତ ସିପେଜ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧୀନ ଅଟେ ।
- ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ।

ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ:

- ବିର୍ଲା ହାଇଲ୍ ଟେକ୍ସଚୁରା – ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ସଚୁରା ଆରଏଫ୍ / ଏସଏଫ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟକୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଗିଳି ଆନ୍ତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଗିଳିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଆଖି ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।
- ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ଡ଼ରା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଡ଼ରାକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଜ୍ୱଳନ ବଡ଼େ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ରହେ ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ବାସ୍ତବ କିମ୍ବା ଶ୍ରେକୁ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଧୂଳି ଆହରଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୋଜ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।





ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ - ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍ସ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏ ଯୁନିଟ୍

୨ମ ମହଲା, ବିର୍ଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିଆଲ୍, ପାଣ୍ଡୁରାଜା ରୁଦ୍ଧକର ମାର୍ଗ, ଓଲି, ମୁମ୍ବାଇ - 400030

ଟେଲିଫୋନ୍ ବୋର୍ଡ୍ ନଂ.: 022- 68540444 / 50365111

ୱେବସାଇଟ୍: www.birlawhite.com | ଟୋଲ୍ ଫ୍ରୀ ନଂ. 1800 11 1717

www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite

ଏଠାରେ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

